

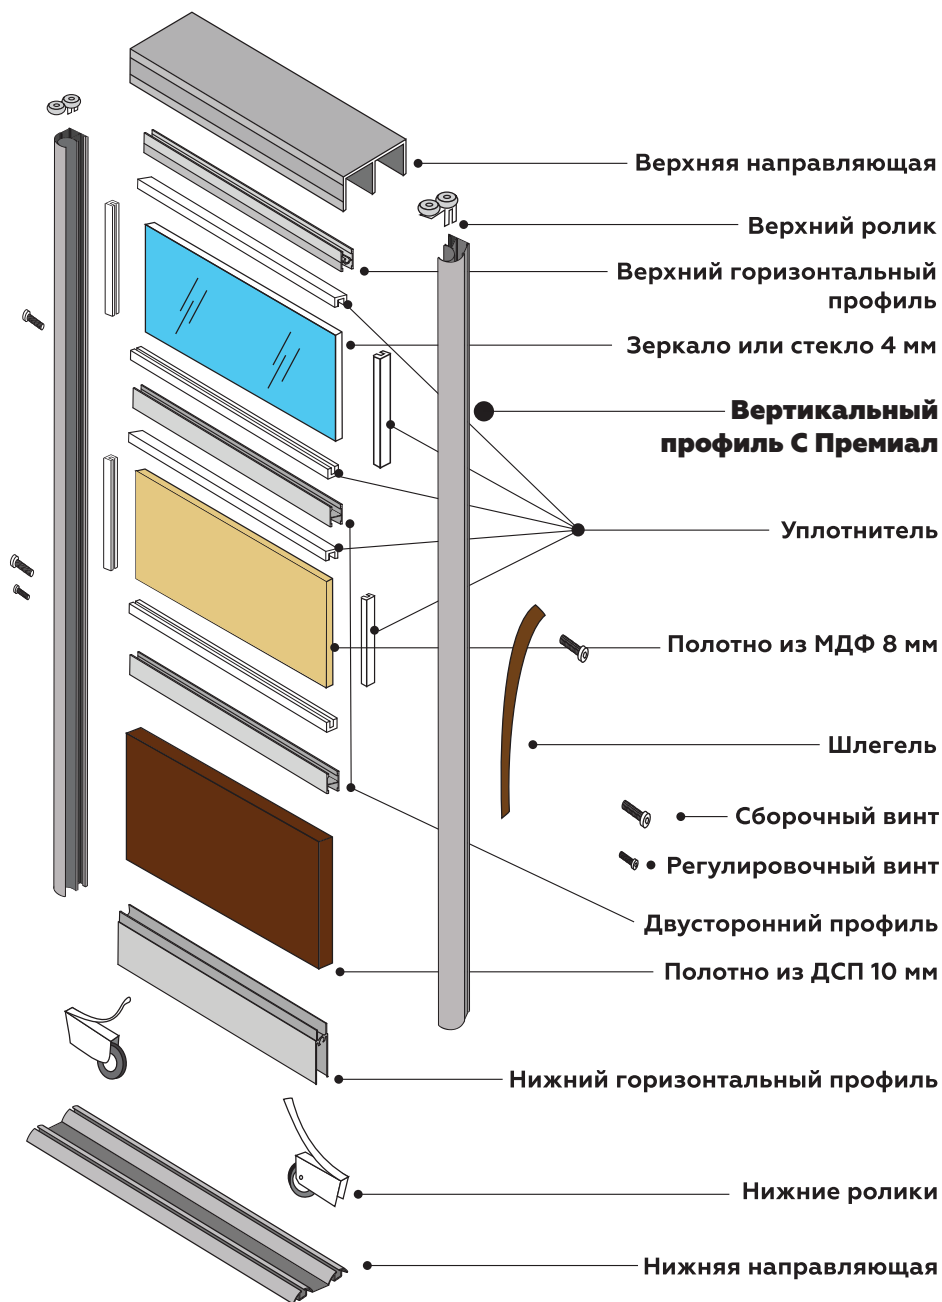
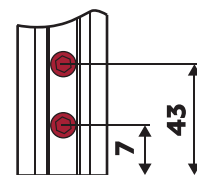


# СХЕМА СБОРКИ ДВЕРИ

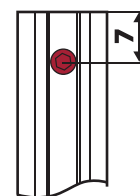


## РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

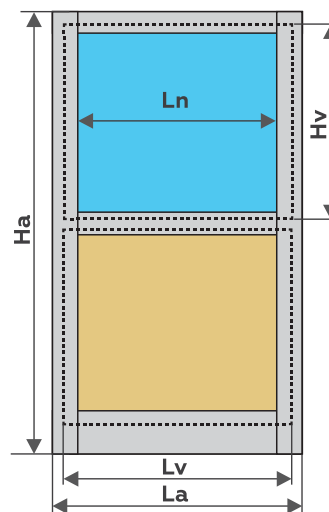


ПРИСАДКА ОТВЕРСТИЙ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПРОФИЛЕ

## СЕЧЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

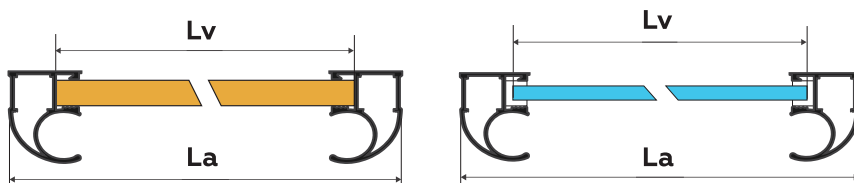

## СЕЧЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

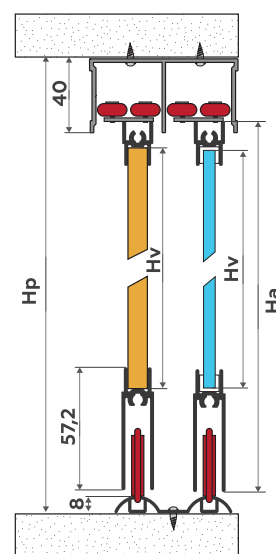

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

**Ln** - длина горизонтальных и межсекционных профилей

**Lt** - длина направляющих

**Lv** - ширина наполнения

**Hv** - высота наполнения

**N** - количество дверей

**Lp** - ширина проёма шкафа-купе; **La** - ширина двери

**Hp** - высота проёма шкафа-купе; **Ha** - высота двери

### ФОРМУЛЫ РАСЧЁТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ:

$$Ha = Hp - 40 \text{ мм}$$

$$Ln = La = 52 \text{ мм}$$

$$Lt = Lp - 3 \text{ мм}$$

$$La = \frac{Lp + (26 \text{ мм} * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = **Ha**

**Hv** (лдсп) = **Ha** - 58 мм    **Hv** (зеркало) = **Ha** - 62 мм

**Lv** (лдсп) = **La** - 36 мм    **Lv** (зеркало) = **La** - 38 мм