



Комплектация

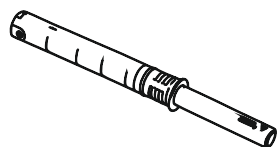


x1

толкатель с
упругим полимерным
наконечником



x1

база адаптера
накладного
монтажа

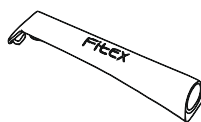

x1

крышка адаптера
накладного
монтажа



саморез
3,5x12





x3

Разметка и подготовка к монтажу


Подготовка отверстия для врезного монтажа без адаптера (только для накладных фасадов)

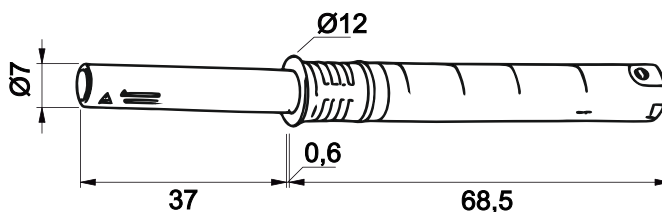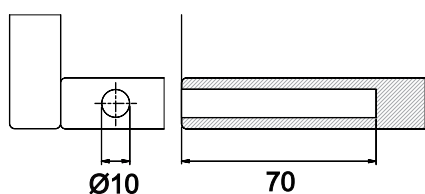




Разметка для монтажа с адаптером (вариант для накладного фасада)

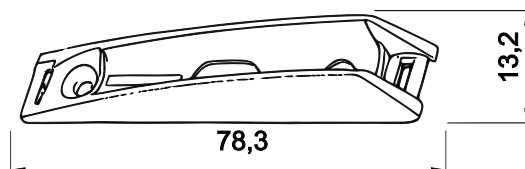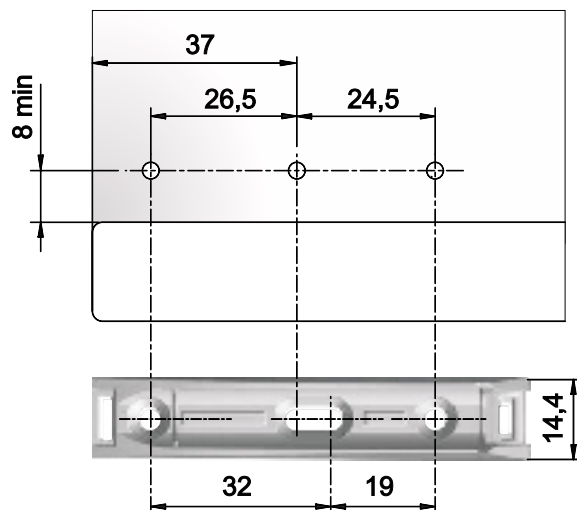

Установка адаптера накладного монтажа

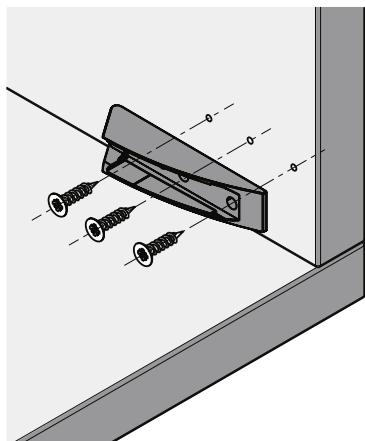

Используйте саморезы 3,5x12
из комплекта

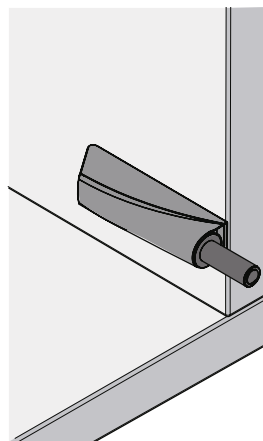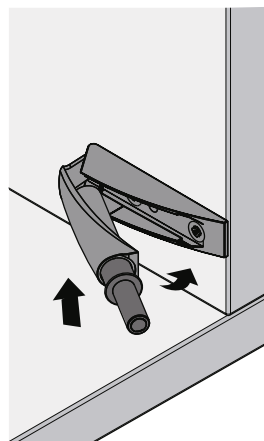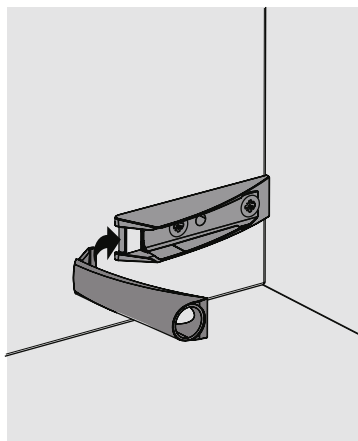

ВАЖНО: После установки толкателя в крышку адаптера
это соединение становится неразъемным

Регулировка зазора между фасадом и корпусом

